

DE M029 | Gleichspannungswandler
Eingang: 6 - 14 V/DC, Ausgang: 11 - 26 V/DC
Dieser elektronisch geregelte Gleichspannungswandler erzeugt aus einer kleinen Eingangsspannung eine fast doppelt so hohe Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung sinkt bei höherer Belastung (siehe Diagramm). Mit einem zusätzlichen Potentiometer von 4,7 k lin. kann die Ausgangsspannung nach oben hin begrenzt werden, bei Eingangsspannung von über 10 V.

EN M029 | DC/DC Converter
Input: 6 - 14 V/DC, Output: 11 - 26 V/DC
This electronically controllable DC voltage converter transforms a low input voltage to a nearly twice as high output voltage. Output voltage decreases whenever there is a higher load (see diagram). With the help of an additional potentiometer of 4,7 k lin. output voltage can be limited towards higher rates at input voltages of over 10 V.

ES M029 | Transformador de corriente directa
Entrada: 6 - 14 V/DC, Salida: 11 - 26 V/DC
El presente electrónicamente regulado convertidor de tensión continua producere una tensión de entrada inferior una tensión de salida de casi el doble. La tensión de salida se reduce en relación con una carga superior (véase el diagrama). Con un potenciómetro adicional 4,7 k lin. es posible limitar la tensión de salida hacia valores superiores, tensión de entrada > 10 V.

FR M029 | Transformateur de courant continu
Entrée: 6 - 14 V/DC, sortie: 11 - 26 V/DC
Ce transformateur de tension continue régulé électroniquement produit à partir d'une petite tension d'entrée, une tension de sortie ayant presque le double. La tension de sortie chute pour des charges plus élevées (voir diagramme). Avec un potentiomètre supplémentaire de 4,7 k lin., on peut limiter la tension de sortie vers le haut, tension d'entrée > 10 V.


NL M029 | DC/DC - spanningsomvormer
Ingang: 6 - 14 V/DC, uitgang: 11 - 26 V/DC
Deze elektronisch geregelde gelijkspanningsomvormer produceert uit een lage ingangsspanning een bijna twee maal zo hoge uitgangsspanning. De uitgangsspanning zinkt bij hogere belasting (zie diagram). Met een extra potentiometer van 4,7 k lin. kan de uitgangsspanning naar boven begrensd worden, bij ingangsspanning > 10 V.

PL M029 | Przetwornica napięcia stałego
wejście: 6 - 14 V/DC, wyjście: 11 - 26 V/DC
Ta regulowana elektronicznie przetwornica napięcia stałego wytwarza z niewielkiego napięcia wejściowego niemal dwukrotnie większe napięcie wyjściowe. Napięcie wyjściowe spada przy większym obciążeniu (patrz wykres). Przy pomocy dodatkowego potencjometru 4,7 k lin. można ograniczyć górną napięcie wyjściowe, przy napięciu wejściowym wynoszącym ponad 10 V.

PT M029 | Transformador de corrente direta
Entrada: 6 a 14 V/DC, saída 11 a 26 V/DC
Este conversor controlável de tensão DC converte uma baixa tensão de entrada numa tensão de saída de quase o dobro. A tensão de saída varia com a carga (ver diagrama). Com a ajuda de um potenciômetro linear de 4,7 k a tensão de saída pode ser limitada, tensão de entrada > 10 V.




RU M029 | Преобразователь постоянного напряжения
Вход: 6 - 14 Вольт, Выход:
11 - 26 Вольт
Данный электронно регулируемый трансформатор постоянного напряжения вырабатывает из малого входного напряжения практический двойное по величине выходное напряжение. Выходное напряжение при высокой нагрузке падает (смотри диаграмму). Посредством линейного добавочного потенциометра величиной 4,7 К можно выходное напряжение для величины входного напряжения больше 10 Вольт сверху ограничить.

ANSCHLUSSPLAN | CONNECTION PLAN

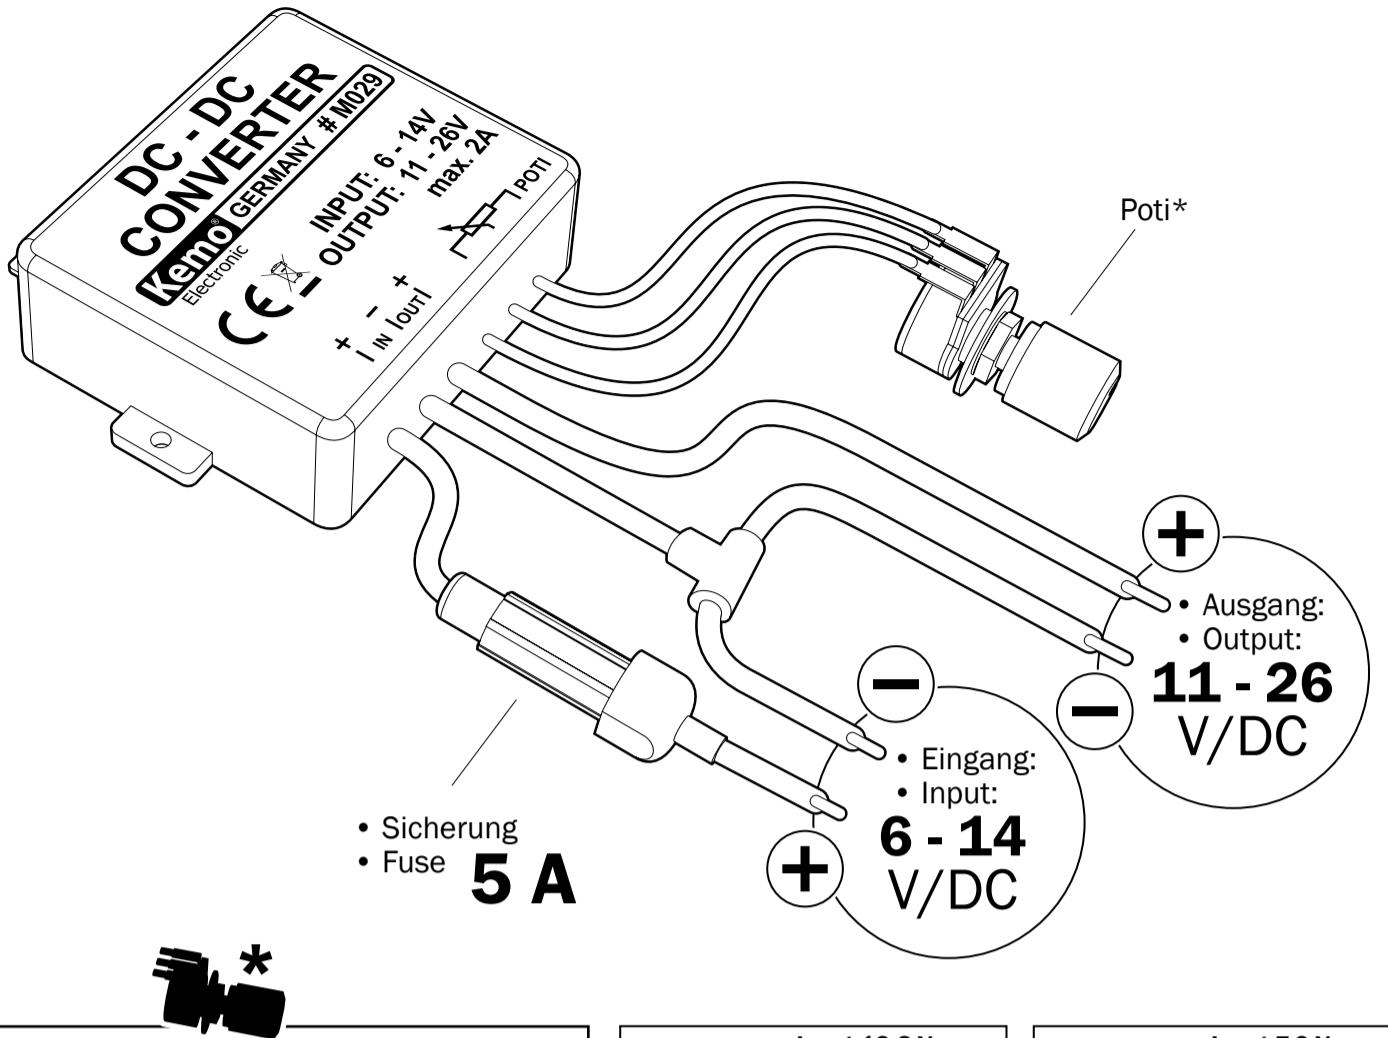

Achtung: Mit dem zusätzlichen (Poti 4,7k lin.) kann die max. Ausgangsspannung je nach Belastung auf ca. 18 - 23 V begrenzt werden. Das Potentiometer wird nicht mitgeliefert!

Attention: With the additional (poti 4,7k lin.) the max. output voltage can be limited to 18 - 23 V, according to relevant load. The potentiometer is not included!

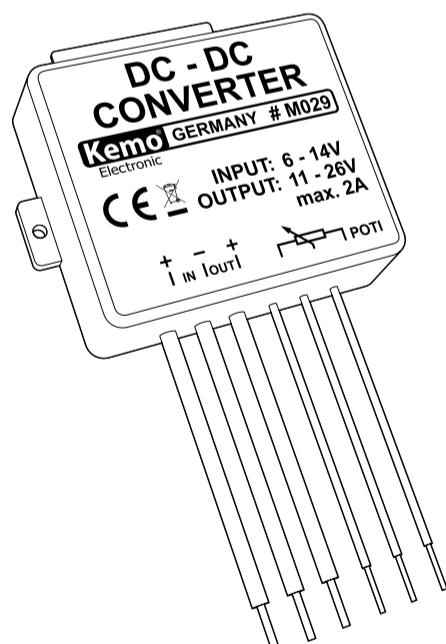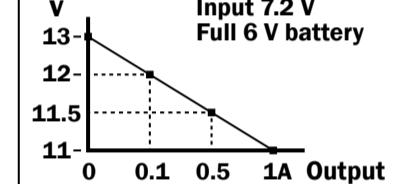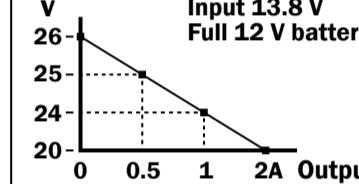

DE | Technische Daten:

Eingangsspannung: 6 - 14 V/DC | Ausgangsspannung: 11 - 26 V/DC (je nach Belastung) | Ausgangstrom: max. 2 A | Maße: ca. 70 x 60 x 23 mm (ohne Befestigungslaschen)

EN | Technical data:

Input voltage: 6 - 14 V/DC | Output voltage: 11 - 26 V/DC (depending on load) | Output current: max. 2 A | Dimensions: approx. 70 x 60 x 23 mm (without fastening straps)

EN

Intended use:

Increase of the output voltage of car or motorcycle batteries with a nominal voltage of 6 V/DC or 12 V/DC in order to operate devices with it that require a higher operating voltage (car radios, CB-transmitters, amplifiers, amateur radio transmitters, etc.).

Description:

Depending on load the module will become hot during continuous operation. It should be mounted at a well ventilated spot with the cooling angle of the module on a well heat-absorbing metal element. For that purpose, it is convenient to use either a larger, cooling metal surface (carbody) or a commercial cooling fin element with minimum dimensions of approx. 40 x 100 x 100 mm. The cooling angle of the module must be fixed plane and firmly with screws, in order to provide a continuous heat transfer. Cooling should be that efficient that during regular operation the module at the cooling angle does not heat up more than 60°C. The cooling angle is connected electrically with the negative

ES

Uso destinado:

Aumento de la tensión de salida de baterías de coche o de motocicleta con una tensión nominal de 6 V/DC o 12 V/DC para accionar con esto aparatos que necesitan una tensión de servicio más alta (auto-radios, emisores de banda CB, amplificadores, emisores de radioafición, etc.).

Descripción:

Dependiendo de la carga, el módulo se calentará durante un funcionamiento permanente. Por ello, es conveniente colocarlo en un punto bien ventilado fijándolo con el ángulo de refrigeración del módulo con una pieza metálica que muestre buena derivación térmica. Esto debería ser o bien una superficie metálica de gran tamaño y refrigerante (carrocería) o bien un elemento de refrigeración por aletas comercial con un tamaño mínimo de aprox. 40 x 100 x 100 mm. El ángulo de refrigeración del módulo ha de ser fijado con tuercas de forma plana y firme sobre el elemento de refrigeración, con el fin de facilitar una buena transición térmica. La refrigeración ha de ser tan enorme que el módulo fijado en el ángulo de refrigeración no sobrepase durante un funcionamiento normal una temperatura de 60°C. El ángulo de refrigeración queda conectado eléctricamente con el polo negativo en la regleta de bornes del módulo. Por ello, el ángulo de refrigeración del módulo no puede quedar conectado sin aislamiento en carrocerías, que estén conectadas con el polo positivo de la tensión de entrada (riesgo de cortocircuito). En la entrada del módulo se debe colocar un fusible de aprox. 5 A (véase la figura). El potenciómetro de 4,7 k linear se debe conectar únicamente, en caso de que la tensión de salida no ha de sobrepasar un valor determinado. En estos casos es necesario conectar un voltímetro en la salida del módulo, regulando el potenciómetro de tal forma que se indique la tensión de salida deseada. El módulo no alcanzará entonces la tensión de salida máxima sino queda limitado dentro de las tensiones anteriormente fijadas. Para doblar la potencia se pueden conectar 2 módulos directamente en paralelo.

Atención: El módulo se puede utilizar exclusivamente para tensión continua (p.ej. baterías re de vehículos), nunca para tensión alterna! Falsa conexión, cortocircuitos, tensiones de salida demasiadas altas (> 14,5 V) o insuficiente refrigeración destruirán el módulo. !Considerando que cada convertidor de tensión ha sido comprobado cuidadosamente antes de ser remitido, no existe la posibilidad de compensación!

Liste de vérification pour la localisation de failles:

- 1) Emplear el módulo solamente según el esquema de conexión y los datos para aumentar una tensión de 6 - 14 V/DC a una tensión más alta. ¡No es adecuado para la función inversa, es decir de transformar una tensión alta en una tensión baja!
- 2) Conforme al alto corriente, emplear cables con un diámetro de al menos 1,5 mm² o más espeso (para la entrada y la salida, el potenciómetro puede conectarse con cordón conductor más delgado). Cuando se emplea cordón conductor demasiado delgado, altas pérdidas de tensión pueden aparecer en el cable y no se alcanzan las potencias indicadas (tensiones de salida bajo carga).
- 3) Cuando los cables son demasiado largos (> 2 m), pérdidas de tensión en el cable pueden aparecer igualmente.
- 4) Cuando el módulo funciona temporalmente, después desconecta y funciona de nuevo después algún tiempo, la refrigeración no es suficiente. Montar el ángulo de refrigeración sobre una superficie de refrigeración de manera que el ángulo de refrigeración no se caliente a más de 60°C (ideal < 40°C).

FR

Usage destiné:

Augmentation de la tension de sortie des batteries pour auto et motocyclette avec une tension nominale de 6 V/DC ou 12 V/DC pour activer avec ceci des appareils qui ont besoin d'une tension de service plus haute (autoradio, émetteurs de bande de fréquence amateurs, amplificateurs, émetteurs de radiotéléphonie des amateurs, etc.).

Description:

Suivant la charge le module s'échauffe en fonctionnement continu. Il doit donc être monté à un endroit bien ventilé, l'aile réfrigérante du module fixée sur une pièce métallique bon dissipateur de chaleur. Ceci peut être soit une grande surface métallique réfrigérante (carrosserie) ou un dissipateur standard du commerce ayant des dimensions mini d'env. 40 x 100 x 100 mm. L'aile réfrigérante du module doit être visée fortement et à plat sur le dissipateur, pour permettre un bon passage de la chaleur. Le refroidissement doit être tel que le module ne doit pas dépasser 60°C en fonctionnement normal à l'aile réfrigérante. Il y a connexion électrique entre l'aile réfrigérante et le pôle moins au domino du module. L'aile réfrigérante du module ne doit donc pas être vissée sans isolation sur les carrosseries, qui sont reliées avec le pôle plus à la tension d'entrée (risque de court-circuit). Il faut donc intercaler un préfusible d'env. 5 A dans l'entrée du module (voir schéma). Le potentiomètre de 4,7 k lin. doit uniquement être raccordé, si la tension de sortie ne doit pas dépasser une certaine valeur. Dans ce cas vous raccorderez un voltmètre à la sortie du module et vous régler de potentiomètre de telle sorte qu'il affiche la tension de sortie souhaitée. Le module n'aura plus la tension de sortie maxi possible, mais sera limité à la tension plus faible pré-réglée. Pour doubler la puissance, vous pouvez connecter 2 modules directement en parallèle.

Attention: Le module convient seulement pour tension continue (par ex. batterie voiture), pas pour tension alternative! Un mauvais raccordement, un court-circuit, une tension d'entrée trop élevée (> 14,5 V) ou un refroidissement insuffisant détruit immédiatement le module. Comme chaque transformateur est minutieusement contrôlé avant envoi, un remplacement sous garantie est exclu!

Liste de contrôle pour le dépistage des erreurs:

- 1) Utilisez le module seulement selon le plan de connexion et les données pour augmenter une tension de 6 - 14 V/DC à une tension plus haute. Il n'est pas apte à la fonction inverse, c'est-à-dire de transformer une haute tension en une tension basse.
- 2) Selon le haut courant, veuillez employer des câbles avec un diamètre d'au moins de 1,5 mm² ou plus gros pour l'installation (pour l'entrée et la sortie, pour le potentiomètre vous pouvez aussi utiliser du cordon plus mince). Si vous employez un cordon qui est trop mince, vous allez avoir grandes perte de tension dans le câble et vous ne parvenez pas aux puissances indiquées (tensions de sortie sous charge).
- 3) Quand les câbles sont trop longs (> 2 m), des pertes de tension peuvent apparaître également.
- 4) Quand le module fonctionne temporairement, ensuite déconnecte et fonctionne de nouveau après quelque temps, la réfrigération n'est pas suffisante ! Il faut monter l'angle réfrigérant sur une surface de refroidissement de façon que l'angle réfrigérant ne s'échauffe pas à plus de 60°C (idéal < 40°C).

NL

Toepassings mogelijkheden:

Verhogen van de uitgangsspanning van auto-of motorfiets accu met een gelijkspanning van 6 V/DC of 12 V/DC om apparaten aan te sluiten die een hogere voedingsspanning nodig hebben (autoradio-27 MC zender-versterker-amateur zenders etc.).

Beschrijving:

Afhankelijk van de belasting wordt het moduul gedurende continu bedrijf warm. Derhalve moet het moduul op een goed geventileerde plaats met het koelhoekstuk op een goed warmteafvoerend stuk metaal gemonteerd worden. Dit moet of een grotere, koelende metalen oppervlakte (carrosserie), of een in de handel verkrijgbare koellichaam met ribben met de maten van minstens ong. 40 x 100 x 100 mm zijn. Het koelhoekstuk van het moduul moet vlak en vast op het koellichaam geschroefd worden, teneinde een goede warmteoverbrenging te garanderen. De koeling moet dusdanig goed zijn, dat het moduul aan het koelhoekstuk bij een normaal bedrijf niet warmer als 60°C wordt. Het koelhoekstuk is elektrisch met de minpool van de aansluitstrip van het moduul verbonden. Het koelhoekstuk van het moduul mag derhalve niet zonder isolatie aan carrosserieën vast geschroefd worden, die met de pluspool van de ingangsspanning verbonden zijn (kortsluitgevaar). Aan de ingang van het moduul moet een zekering van ong. 5 A voorgeschakeld worden (zie tekening). De potentiometer van 4,7 k lineair moet alleen aangesloten worden, wanneer de uitgangsspanning niet boven een bepaalde waarde mag komen. In zo'n geval sluit U dan een voltmeter aan over de uitgang van het moduul en regelt U zo lang tot dat de gewenste uitgangsspanning afgelezen wordt. Het moduul levert dan niet meer de maximaal mogelijke uitgangsspanning, maar is begrensd op de ingestelde lagere spanning. Er kan ook 2 modules parallel geschakeld worden om zo het vermogen te verdubbelen.

Opgelat: Het moduul is alleen voor gelijkspanning (bijv. autoaccu) geschikt, niet voor wisselspanning! Verkeerde aansluiting, kortsluiting, te hoge ingangsspanning (> 14,5 V), of onvoldoende koeling voeren tot vernieling van het moduul. Daar iedere spanningsomvormer voor verzending zorgvuldig getest werd, is een omruiling op coulancebasis niet mogelijk!

Fout zoek controle lijst:

- 1) Het moduul mag alleen volgens het aansluitschema, en technische gegevens gebruikt worden.

De ingangsspanning moet tussen de 6 - 14 V/DC zijn, om een hogere spanning er uit te krijgen en mag niet in omgekeerde volgorde (hogere spanning in, lagere spanning uit) gebruikt worden.

- 2) Voor het aansluiten van de hogere spanning moet een dikke draad gebruikt worden van minstens 1,5 mm² (voor de in- en uitgang). Als de draad te dun is, geeft het een te hoge spanningsverlies, en voldoet het

niet volgens de technische gegevens. De potmeter kan met een dun snoerje aangesloten worden.

3) Bij een te lange kabel (> 2 M.) is er ook een spanningsverlies.

4) Als het moduul af en toe werkt, (uitschakeld en na een tijd weer in schakeld) dan heeft het moduul te weinig koeling. Het koelplaatje moet zo gemonteerd worden, dat het koelplaatje niet warmer dan 60°C wordt (ideale temperatuur is < 40°C).

PL

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem :

Zwiększenie napięcia wyjściowego akumulatorów samochodowych i motocyklowych o napięciu znamionowym 6 V/DC albo 12 V/DC w celu zasilania nimi urządzeń wymagających większych napięć roboczych (radioodbiorniki samochodowe, nadajniki CB, wzmacniacze, nadajniki radioamatorskie itp.).

Opis:

W zależności od obciążenia moduł rozgrzewa się podczas pracy ciąglej. Należy go zamontować w dobrze wentylowanym miejscu, z kątownikiem chłodzącym modułu przy elemencie metalowym, dobrze odprowadzającym ciepło. Powinna to być albo większa, chłodząca powierzchnia metalowa (karoseria) albo dostępny w handlu radiator żebrowy o minimalnych wymiarach ok. 40 x 100 x 100 mm. Kątownik chłodzący modułu trzeba przykryć do radiatorka płasko i mocno, aby zagwarantować dobry przepływ ciepła. Chłodzenie musi być na tyle skuteczne, aby moduł przy kątowniku chłodzącym nie rozgrzewał się przy zwykłej pracy powyżej 60°C. Kątownik chłodzący jest połączony elektrycznie z ujemnym biegunkiem na listwie zaciskowej modułu.

W związku z powyższym kątownika chłodzącego modułu nie wolno przymocować bez izolacji do karoserii połączonych z dodatkowym biegunkiem napięcia wejściowego (niebezpieczeństwo zwarcia). Przed wejściem modułu trzeba włączyć bezpiecznik ok. 5 A (patrz rysunek). Liniowy potencjometr 4,7 k należy podłączyć tylko wtedy, jeśli napięcie wyjściowe nie może przekroczyć określonej wartości. W takim przypadku do wyjścia modułu należy podłączyć voltmierz, a następnie tak wyregulować potencjometr, aby wskazywał żądane napięcie wyjściowe. Moduł nie będzie wtedy dawał możliwego maksymalnego napięcia wyjściowego, lecz niższe napięcie ograniczone do wartości napięcia nastawionego. Można połączyć bezpośrednio 2 moduły równolegle w celu zwiększenia mocy.

Uwaga: Moduł przeznaczony jest wyłącznie do napięcia stałego (np. akumulator samochodowy), a nie do napięcia zmiennego! Błędne połączenie, zwarcie, zbyt wysokie napięcie wejściowe (> 14,5 V) albo brak chłodzenia prowadzą do zniszczenia modułu. Ponieważ każda przetwornica napięcia została przed wysyłką starannie przetestowana, tak więc wymiana ze względów grzecznościowych nie jest możliwa!

Lista kontrolna przy szukaniu usterek:

1) Moduł wolno stosować zgodnie ze schematem podłączenia i danymi tylko do podwyższania napięcia z 6 - 14 V/DC do napięcia wyższego. Nie nadaje się on do odwrotnego przetwarzania wyższego napięcia na napięcie niższe !

2) W celu instalacji trzeba odpowiednio do dużego natężenia prądu użyć kabli o przekroju co najmniej 1,5 mm² albo grubszego (do wejścia i wyjścia, potencjometr można też podłączyć cierńszym przewodami plecionymi). Jeżeli użyją Państwo zbyt cienkiego przewodu plecionego, to straty napięcia w kablu będą wysokie i nie uzyskają Państwa podanych mocy (napięć wyjściowych pod obciążeniem).

3) Jeśli kable są zbyt długie (> 2 m), to również mogą w nich wystąpić straty napięcia

4) Jeśli moduł przez chwilę działa, potem odłącza i po pewnej chwili znów działa, oznacza to, że brak jest wystarczającego chłodzenia ! Kątownik chłodzący trzeba zamontować na powierzchni chłodzenia w taki sposób, aby nie rozgrzewał się powyżej 60°C (idealnie < 40°C).

PT

Utilização conforme as disposições legais:

Elevar a tensão de saída em baterias de automóveis ou motas com uma tensão nominal de 6 V/DC ou 12 V/DC, para isso exercem os aparelhos que necessitam uma mais alta tensão de serviço (rádio de automóvel, CB emissor, amplificador, rádio emissor de amadores etc.).

Descrição:

Dependendo da carga o modulo pode aquecer durante a actividade continua. Deve de ser montado num local bem ventilado com a placa metálica ligada a um bom dessípador. Para este fim é conveniente usar quer uma grande superfície de dissipaçao (corpo do carro) quer um dessípador com dimensões mínimas de 40 x 100 x 100 mm. A placa que sai do modulo não deve de aquecer a mais de 60°C, esta placa está ligada directamente ao terminal negativo. Assim a placa nunca deve de ser ligada directamente à chaparia do carro sem que seja electricamente isolada. Caso seja ligado sem isolamento forma-se um curto circuito. Na entrada do modulo deve de ser ligado um fusível de 5 A (ver figura). O potenciômetro 4,7 k linear deve de ser ligado apenas se a tensão não deve de exceder um determinado valor. Neste caso deve de ligar um voltmetro e regular a tensão até obter a tensão de saída desejada. O modulo passa assim a estar limitado em tensão. Podem directo ser ligados 2 modulos paralelos para duplicar a potência.

ATENÇÃO: O modulo foi desenhado para ser usado exclusivamente com tensões continuas (por exemplo baterias de carros), nunca tensão alterna. Mais ligações, curto circuitos, excesso de tensão de alimentação (> 14,5 V) ou sobreaquecimento levam à destruição do módulo. Uma vez que cada módulo é testado cuidadosamente antes de ser enviado não é possível a sua substituição.

Lista de instruções para localizar defeitos:

1) O modulo só pode conforme plano de ligação e datas ser usado para aumentar uma tensão mais elevada que 6 - 14 V/DC. Não é adequado em função ao contrário, transformar uma tensão elevada em uma tensão baixa!

2) Para instalação ser usado respectivamente o alto cabo de corrente com um corte transversal de mínimo 1,5 mm² ou mais grosso (para a entrada e a saída o potenciômetro também pode ser ligado com um cordão flexível fino). Quando usar um cordão flexível muito fino, tem uma alta perda de tensão no cabo, e não alcança a indicada potência (tensão de saída sob tensão).

3) Quando o cabo é muito comprido (> 2 m) pode também aparecer perda de tensão no cabo.

4) Quando o modulo funciona temporariamente e então desliga e depois de algum tempo funcionar novamente então não tem suficiente arrefecimento. O ângulo de refrigeração deve ser montado numa superfície de refrigeração, para que o ângulo de refrigeração não aqueça mais que 60°C (ideal < 40°C).

RU

Инструкции по пользованию:

Модуль предназначен для увеличения выходного напряжения из автобатареи с номинальным напряжением 6 Вольт= или 12 Вольт=, с целью питания других приборов, которые требуют более высокое напряжение питания

(авторадиолы, передатчики класса С, усилители, любительские радиоприемники, и т.д.).

Описание:

При подключении нагрузки, модуль в непрерывном режиме работы нагревается. Исходя из этого, монтаж модуля необходимо сделать на металлическом, хорошо отводящем тепло радиаторе и установить его на хорошо проветриваемое место. Радиатором может служить большая металлическая плата (корпус), или нормальный ребристый радиатор габаритами не менее 40 x 100 x 100 мм. Модуль необходимо ровно и достаточно крепко закрепить на радиаторе, для достижения максимального отвода тепла. Охлаждение должно быть достаточно эффективным, чтобы температура модуля на своем охлаждающем угольнике в нормальной работе не превышала более 60°Цельсия. Кранштейн модуля электрически соединен с минусовым полюсом и поэтому его нельзя без изоляции монтировать на корпус, который соединен с плюсовым полюсом (опасность короткого замыкания). На вход модуля необходимо подсоединить предохранитель величиной приблизительно 5 А (смотрите чертеж). Линейный потенциометр величиной 4,7 К Ом подключается только в тех случаях, когда напряжение на выходе не должно превышать определенную величину. Для того чтобы установить необходимое напряжение, следует к выходу модуля подключить вольтметр и потенциометром установить желаемый уровень. Теперь модуль выдает не максимальное напряжение, а напряжение ограниченное потенциометром. Для увеличения выходной мощности допустимо параллельное подключение двух модулей.

Предупреждение: Модуль работает только с постоянным напряжением (напр. автомобильный аккумулятор), он не предназначен для переменного напряжения! Неправильное подключение, короткое замыкание, высокое входное напряжение (> 14,5 Вольт), или недостаточное охлаждение способствуют выходу модуля из строя. Так как каждый модуль проходит тщательный контроль, замена его в рамках гарантии не возможна.

Список ошибок:

1) Модуль следует подключать только так, как указано в приложенной инструкции и в соответствии с его техническими характеристиками. Модуль применяется только для увеличения напряжения (из 6 - 14 Вольт прибор выдает более высокое напряжение). Модуль не предназначен для работы в обратном режиме, для преобразования из высокого напряжения более низкое!

2) Для монтажа необходимо применить соответствующий для большого тока кабель сечением не менее 1,5 мм², (для входа и для выхода, подключение потенциометра можно сделать более тонким многожильным проводом). Если Вы используете слишком тонкий провод, то в нем получаются большие потери напряжения и не достигается желаемая мощность (выходное напряжение при нагрузке).

3) Если кабель очень длинный (> 2 м), то в нем тоже могут возникнуть потери напряжения.

4) Если модуль время от времени самостоятельно отключается и после неопределенного времени опять включается, то у вас недостаточное охлаждение модуля! Монтаж охлаждающего угольника должен быть сделан так, чтобы его температура не превышала более 60°Цельсия (Идеально < 40°Цельсия).

DE | Wichtig: Bitte beachten Sie die extra beiliegenden „Allgemeingültigen Hinweise“ in der Drucksache Nr. M1002. Diese enthält wichtige Hinweise der Inbetriebnahme und den wichtigen Sicherheitshinweisen! Diese Drucksache ist Bestandteil der Beschreibung und muss vor dem Aufbau sorgfältig gelesen werden.

EN | Important: Please pay attention to the "General Information" in the printed matter no. M1002 attached in addition. This contains important information starting and the important safety instructions! This printed matter is part of the product description and must be read carefully before assembling!

ES | Importante: Observar las "Indicaciones generales" en el impreso no. M1002 que se incluyen además. ¡Ellas contienen informaciones importantes la puesta en servicio y las instrucciones de seguridad importantes! ¡Este impreso es una parte integrante de la descripción y se debe leer con esmero antes del montaje!

FR | Important: Veuillez observer les « Renseignement généraux » dans l'imprimé no. M1002 ci-inclus. Ceci contient des informations importantes la mise en marche et les indications de sécurité importantes! Cet imprimé est un élément défini de la description et il faut le lire attentivement avant l'ensemble!